

INSTALLATIE RSLigR

Versie 3,8.# en later:

USB-dongle is niet meer van toepassing

Start de gekozen Setup-Installatie. Voor een normale Dialoog versie is de **RSLigR38DI-setup.exe** en voor in de Cloud de zgn Silent versie **RSLigR38SI-setup.exe** die zonder tussenstappen meteen in Program Files installeert.

Bij de eerste keer starten van RSLigR worden de NAW-gegevens, projecten map en code gevraagd. De eerst genoemden komen in de voettekst bij afdrucken. Met de code kan evt. 't recht tot wijzigen van de instellingen worden toegekend en is dus optioneel. **LET OP: Code alleen invoeren als gebruiker de <Instellingen> niet mag wijzigen, code is wachtwoord voor beheerder.** Via **<Help>** komt de keuze (met Nee) voor de activering van de (verstreckte/opgevraagde) ProductKey (voorkeur d.m.v. copy/paste), Bij de Floating License op een Server geldt de keuze <Ja> waarbij deze activatie op de Server moet plaatsvinden.

OPMERKING:

De licentie kan worden overgezet naar een andere PC door de Turbo-licentie eerst op de bestaande PC te de-activeren en daarna te activeren op de nieuwe PC. <Info><RSLigR info><Turbo License><Help>


OPMERKING:

Bij de NAW invoer kan een snelkoppeling wordt ingevoerd met ook opstart folder ('Beginnen in:') bijv. D:\RSProjecten waarin de subdirs staan met de projecten. (zie afbeelding) voor op Bureaublad. Deze info staat in bestand RSLigR.cfg wat mag worden verwijderd in RSLigR via <Info><RSLigR info><RESET> waarna bij opstart RSLigR de NAW-gegevens opnieuw worden gevraagd, ook kunnen de profielen opnieuw worden overgezet naar User\AppData\Roaming\RSLigR!, zie inzet rechts.

OPMERKING:

Bij kanaalplaat-, ribben-, combinatievloeren en voorgespannen breedplaatvloeren wordt gebruik gemaakt van profielen. Het bestand RSLProf.mdb bevat de gegevens van de vloerdoorsneden. Dit bestand moet worden toegevoegd aan de Map Program Files\RSLigR. RSLProf.mdb kan worden gemuteerd m.b.v. RSLProf.exe. Hiervoor moet evt. een snelkoppeling worden voorzien. Ook een gebruikersafhankelijke voorblad pagina zoals bijv. RSLVoorblad.wmf moet cq kan apart worden toegevoegd.

De parameter /T3 in Doel: van voorbeeld doet RSLigR starten met Kanaalplaten.

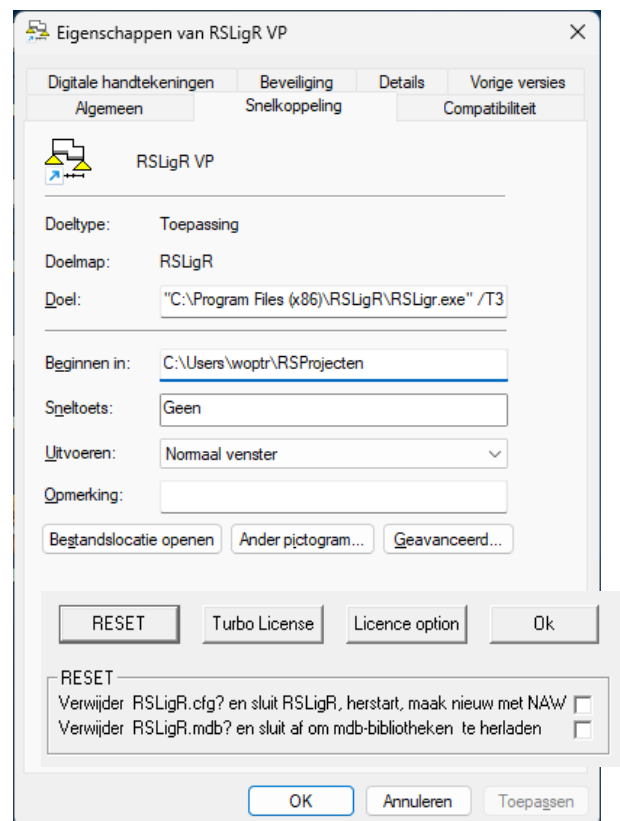

SERVER-INSTALLATIE TurboFloating License

Hiervoor wordt een TurboFloatServer_Naam map verstrekt met daarin TF_activate.bat map wat met de optie 'Uitvoeren als Administrator' moet worden gestart voor activering en installatie; van belang daarbij is het poort adres wat bij eerste start RSLigR zal worden gevraagd met eveneens 't IP-adres..

Voor een update van RSLigR hoeft de installatie procedure niet te worden doorlopen. De update volstaat door de geleverde bestanden uit te pakken in de bestaande RSLigR map of in een kopie hiervan. Omdat de update meestal bestaat uit een nieuwe RSLigR.mdb (moederbestand) is 't wellicht interessant de bestaande instellingen over te zetten. Dit kan in <Instellingen> door vanaf de oude toestand de instelling, evt.per vloertype, te exporteren naar een bestand dat na de nieuwe installatie in de nieuwe toestand kan worden geïmporteerd. (Let op ook daarna <Opslaan> kiezen)

OPMERKING:

Indien de nieuwe installatie een nieuwere versie is, d.w.z. 1^e en/of 2^e cijfer van de versie aanduiding; bijv. oude versie 3.8.## en nieuw: 3.9.##, dan zal hiervoor een nieuwe ProductKey voor worden verstrekt bij een geldig onderhoudscontract.

Lijst van bestanden die worden meegeleverd voor installatie RSLigR met duiding.

Directory of C:\Program Files(x86)\RSLigR\...			\Installatie
18-02-2013	09:45	734,360 ACEDAO.DLL	'Enkel nodig tbv 64bit onderstaande ACAD4CAD.dvb
26-06-1998	00:00	8,124,720 MDAC_TYP.ZIP	'99% van de gevallen niet nodig (evt. voor installatie)
14-05-2024	19:56	641,024 RSL4CAD.dvb	'I.p.v. niet nodig, kan ook met RSL4CAD_rsx.dvb
23-02-2023	11:04	614,912 RSL4CAD32.dvb	'Enkel nodig bij 32bit BricsCad
14-05-2024	19:56	607,744 RSL4CAD_rsx.dvb	'Tbv koppeling Import/Export AutoCAD of BricsCad
28-10-2010	19:52	1,246 RSLCoverRS.wmf	'RSL logo voorbeeld evt te vervangen door eigen logo
19-01-2012	22:17	25,801 RSLGHelpEN.rtf	'Onderdeel van RSLigR help functie in Engelse taal
25-05-2021	13:47	68,546,842 RSLGHelpNL.rtf	'Idem in NL
11-10-2010	08:47	6,980 RSLicEN.txt	'Engelse licentie voorwaarden
11-10-2010	08:46	8,703 RSLicNL.txt	'Ned. talige lic. voorw.
23-04-2024	11:02	173 RSLigR.cfg	'Door de gebruiker te voorzien bij installatie RSLigR
05-05-2024	09:49	1,523,712 RSLigr.exe	'RSLigR executable
11-04-2024	09:49	1,891 RSLigR.lnk	'Snelkoppeling, bij NAW aanmaak in RSLigR.cfg)
23-04-2024	11:01	583,680 RSLigR.mdb	'Moederbestand met alle startwaarden en instellingen
09-01-2015	10:35	7,193 RSLParWOR.jpg	'RSLPar*.jpg WOR = gebruiker naam (#WOR) met logo
03-09-2021	09:58	272,384 RSLProef.mdb	'Bibliotheek voor eerste test gebruik elementvloeren
21-01-2024	12:02	301,056 RSLProf.mdb	'Meegeleverde bibliotheek met div. fabrikanten/vloeren
06-12-2022	11:24	82,944 RSLxCAD.dvb	'Programmeren CAD tekening voor Import ligger gegevens
12-08-2023	13:28	78,848 RSLxCAD32.dvb	'Idem voor 32bits BricsCad
30-04-2019	09:09	131,072 RSLxDat.exe	'Verouderde RSLxCAD.dvb
21-12-2023	17:14	237,568 RSPProf.exe	'Executable voor beheersing profielen bestanden
13-12-2023	18:07	4,055 TurboActivate.dat	'Licentie software
20-04-2023	14:48	1,124,960 TurboActivate.dll	'Idem
20-04-2023	14:48	293,472 TurboActivate.exe	'Idem
01-05-2023	14:21	1,057,376 TurboFloat.dll	'Idem
26-01-2024	20:25	3,414 Vinstall.log	'Installatie RSLigR
21-02-2023	21:32	214,477 _ACAD.dwg	'Voorbeeld ACAD instellingen voor Import/Export
		28 File(s) 85,230,607 bytes	
		2 Dir(s) 664,838,029,312 bytes free	

- * Hard onderdeel van RSLigR
- * Feitelijk niet nodig tenzij specifieke toepassing, meestal verouderd
- * Strikt genomen niet nodig, ondersteunend of voorbeeld dienend
- * Systeem bestanden